

云台支架

快速操作手册 V1.1

产品保修卡

用户名称： _____

购买日期： _____

联系人： _____

电话： _____

经销商： _____

电话： _____



设备结构

1.1 设备外接电缆

此章节结构图纸均为示意图，不同型号产品因外观等不同所对应的示意图略有差别，请根据实物来选择。

序号	接口	接口名称	功能描述
1	DC12V	电源输入接口	电源接口，输入12V直流电
2	DC12V	支持摄像机供电	电源接口，输出12V直流电
3	RS485	通信接口	通信接口 (UART可选)

图1-1 外接线缆功能介绍表

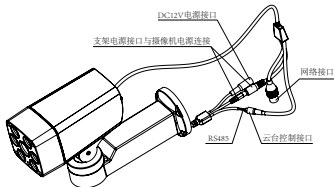



图1-2 外接线缆示意图

1.2 结构尺寸

示意图 (单位: mm)

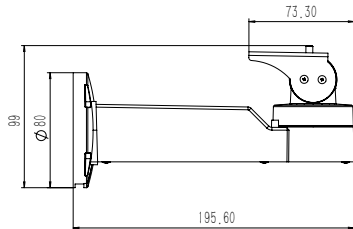


图1-3 结构尺寸示意图

2 摄像机与旋转支架连接说明

- 1、将云台支架上的支架安装板旋转至一侧(不可超过限位点);
- 2、把摄像机固定到支架安装板上, 锁紧螺钉。

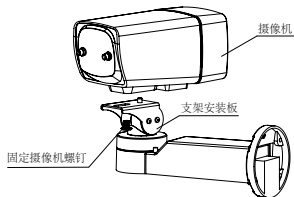


图2-1 摄像机与旋转支架连接说明

3 设备安装

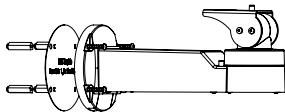


图3-1 设备安装示意图

设备支持墙面安装安装方式, 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于设备的重量。

- 图3-1 1、选择干净、平整的墙面, 将钻孔样板的贴纸平整的粘帖到墙上;
- 2、对准贴纸上的示意孔钻孔, 推入膨胀管;
 - 3、将云台支架的四个孔与贴纸的孔对准, 再用螺钉固定好。

4 云台支架快捷命令说明Instructions

操作命令	指令说明
待机看守功能设置	设置 76, 调用 1.开启看守功能 设置 76, 调用 2.关闭看守功能 (1号预置位为看守位, 无操作5分钟返回)
上电自检功能	设置 74, 调用 1.上电自检使能 设置 74, 调用 2.上电自检功能禁止
复位重启	调用 94
恢复出厂设置	调用 82

备注: 云台无操作1分钟后记录位置, 如果看守位关闭, 重新上电自检后返回存储位置; 如果看守位开启, 自检后返回看守位。