

高清红外 一体化云台摄像机

快速操作手册
V1.0.0

产品保修卡

名称: _____ 购买日期: _____
产品名称: _____ 品牌名称: _____
规格地址: _____ 联系人: _____
电话: _____ 邮箱: _____
经销商: _____ 传真: _____
地址: _____ 联系人: _____

感谢您购买本公司产品, 此卡为您的免费保修凭证

终身质保
免费保修期:

保修说明:

保修卡适用于您购买的本公司系列产品。

1. 凡保修期内, 由于本产品自身引起的故障, 请与本公司售后服务联系。
2. 购机后请及时注册, 传真已填好的保修卡, 您可享受免费的维修和更换, 否则恕不办理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息, 请认真填写。
4. 以下情况, 属于有保修服务范围。
 - 人为原因造成的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
- 无保修卡
- 已过保修期



前言

概述:

本文档详细描述了开箱检查、设备结构、设备安装、快速重置工具、WEB浏览器等内容。

符号说明:

在本文中可能出现下列符号, 它代表的含义如下:

符号	说明
⚠	危险 表示有致命危险情况, 如果不避免, 会导致人员死亡或严重伤害。
⚠	警告 表示有严重危险情况, 如果不避免, 可能导致人员受伤或设备损坏。
⚠	注意 表示有潜在危险, 如果忽视这些文本, 可能会导致设备损坏、数据丢失或设备性能降低等后果。
🔌	防静电 表示静电敏感设备。
⚡	电击防护 表示高压危险。
🔦	激光辐射 表示激光辐射。
🔧	窍门 表示使用技巧解决某个问题或在安装中节省时间。
📖	说明 表示正在说明设备信息, 阅读正文的说明书内容。

重要安全通知

下面是关于产品的正确使用方法及预防危险, 防止财产损失到头等内容的, 使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守, 阅读后请妥善保管。

⚠ 注意:

1.1 电源要求

- 在本产品安装使用中必须严格遵守当地各项电气安全标准。请参照IEC 61141 (安全前级电源) 要求的电源, 并符合 IEC60950-1 符合 Limited-Power Source (受限电源) 的额定电压为 DC 12V 电源供应, AC 24V (供电电源的要求详见产品规格)。
- 请在安装前将输入易于使用的断电设备, 以便必要时进行紧急断电。
- 摄像机运行之前, 请检查供电电源是否正确。
- 请保护电源线免受踩踏或挤压, 特别在摄像头、电源插座和从装置引出的接口处。

1.2 使用环境要求

- 请勿将设备对准激光 (如红外照明、激光等) 聚焦, 否则可能引起火灾或强光现象 (这并非设备故障), 也将影响摄像头 CCD (或 CMOS) 的使用寿命。
- 请在允许的速度和温度范围内运输、使用和存储设备。不要将设备置于潮湿、多尘、高热、低湿、强电磁辐射或强烈紫外线辐射等场合。
- 请用户使用时不要注入及任何液体进入设备, 以免内部元件受损。
- 为了避免热量积累, 请不要将设备靠近热源通风。
- 运输、存储及安装过程中禁止重压、剧烈震动、碰撞等对产品造成的损坏。
- 当运送摄像机时, 需重包以出厂时的包装进行封装, 或使用同等品质的材质包装。
- 产品建议配合支架使用, 以达到更好的效果。

1.3 操作与保养要求

- 不要拆卸本摄像机, 机内并无用户可自行维修的零件。
- 请勿直接接触摄像头 CCD (或 CMOS), 可用吹风机除去镜头表面的灰尘或污垢。若有必要清洁, 请用干布用酒精棉擦拭, 轻轻拭去污渍。
- 清洁机身可用柔软的手绢擦拭, 若遇污垢难以清除, 请用干净软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去, 之后再擦干。请勿使用有机溶剂、苯类溶剂等挥发性强, 或者强酸性的、带有研磨性的清洁剂, 否则会造成表面涂层, 或降低摄像机工作性能。
- 云台前罩玻璃是光学零件, 安装及使用请勿直接触摸及擦拭该表面, 如清洁, 请使用专业光学清洗方法。对玻璃的不正确清洗 (如: 用抹布直接擦拭等), 可能会导致红外夜视摄像头红外效果不良。

⚠ 警告:

- 本产品的安装及检修必须由专业人员进行, 请勿自行拆卸及维修等操作, 只能使用生产厂家规定的配件/零件。
- 感光器件 CCD (或 CMOS) 可能会受到激光的损坏, 故在使用激光设备时, 请避免使其直接受到激光的辐射。

1 开箱检查

1.1 检查步骤

当用户接收到云台摄像机时, 请先检查设备外观有无明显的损坏, 产品包装上选用的保护材料等应在运输过程中无大数量的脱落。

接着请用户打开产品外包装箱, 检查产品随机附带的零件是否齐全, 可参见 1 的随机附件清单进行检查。

1.2 随机附件

拆开外包装箱时请确认物品与清单一致, 具体清单请参见附表, 核实清楚非具体产品。

表1 随机附件清单

配件名称	规格	数量
合格证	份	1
快速操作手册	份	1
合格证	份	1

2

2.1 设备外接电缆

此章节结构图均为示意图, 不同型号产品因结构等不同对应的示意图略有差别, 请根据实物为准。

下面图中①、②的接口仅适用于全能相机。




图2-1 外接线接口示意图

2.2 结构尺寸

示意图 (单位: mm)




图2-2 结构尺寸示意图

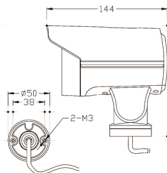


图2-4 结构尺寸示意图

3 设备安装

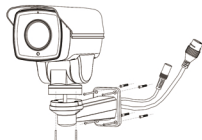


图3-1 设备安装示意图

4 登录操作说明

设备默认IP: 192.168.0.123, 用户名: admin, 默认密码: 123456, 可以通过IE登录或者WVR连接进行相关操作, 也可以通过手机扫描下方二维码下载手机APP, 然后登录IE界面, 进入“配置”-“网络”-“P2P”界面扫码登录。

