

网络高清智能球机

快速操作手册 V1.1.0

产品保修卡

姓名: _____ 购买日期: _____
产品名称: _____ 品牌: _____
规格型号: _____ 联系人: _____
电话: _____ 邮编: _____
经销商: _____ 地址: _____
电话: _____ 联系人: _____

请您购买本公司产品，此为您的免费保修凭证

终身保修
免费保修期:

保修说明:

- 保修卡适用于您购买本公司系列产品
1. 保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
2. 购机时请及时索要，并填写好的保修卡，您可享受免费保修和更换，否则不予办理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4. 以下情况，属于有偿保修范围：
- 人为原因造成的设备故障
 - 自然灾害或不可抗力因素造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
- 无保修卡
- 已过保修期



前言

概述：
本文档详细描述了开箱检查、设备结构、设备安装、快速配置工具、WEB浏览器等内容。

符号说明：
在本文中可能出现下列标志，它们代表的含义如下：

符号	说明
	危险 表示存在高压电危险，如果不加防护，会导致人员死亡或严重伤害
	警告 表示存在中度或轻度电击危险，如果不加防护，可能导致人员轻微伤害
	注意 表示重要提示，如警告或提示信息，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不能达到预期效果
	防静电 表示防静电敏感设备
	静电防护 表示静电敏感物
	激光辐射 表示激光辐射
	锁门 表示需要您输入密码几个问题来节省您的时间
	说明 表示请读本文档和随盘，能对本文档的内容有更清晰的了解

重要安全通知

下面是关于产品的正确使用办法以及预防的危险，防止财产受到损失等内容，使用之前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保管。

注意：

1.1 电击要求

在本产品被安装使用中必须严格遵守当地涉及电气安全法规，请使用满足SELV (安全超低电压) 要求的电源，并符合 IEC60950-1 符合 Limited Power Source (受限能源源) 的额定电压为 DC 12V 电源电压或 AC 24V; 供电电源的要求详见产品标识。

- 请在安装时输入人员易于识别的断电设备，以便必要时进行紧急断电。
- 维修前运行之前，请检查供电电压是否正确。
- 请用户电源时先断开或减压，特别在启动、电流过载和从装置引出的接口处。

1.2 使用环境要求

- 请避免将设备置于强激光 (如红外照明、日光等) 聚焦，否则会导致引起激光眼疾 (这并非设备故障)，也将影响红外光源 CCD (或 CMOS) 的使用寿命。
- 请在允许的安装高度范围内安装、使用和维护设备。不要将设备置于潮湿、多尘、高热、强风、剧烈震动或剧烈条件不能适应场合。
- 请用户使用时不要让水及任何液体溅入设备，以免内部元件受损。
- 为了避免火灾危险，请不要让设备附近的通风。
- 运输、存储及安装过程中要防止震动、剧烈跌落、潮湿等对产品造成的损坏。
- 当搬运设备时，需禁止出厂时的包装进行包裹，或使用可降解的材质包裹，产品能以配合后安装使用，以达到最好的视觉效果。

1.3 操作与维护保养

- 不要拆卸本摄像机，机壳并无用户可自行维修的零件。
- 请勿直接用硬物刮伤镜头 CCD (或 CMOS)，可用软毛刷除去镜头表面的灰尘或污迹，若有必要请，请用干布轻轻清除污渍，轻轻拭去油污。
- 清洁镜头可用成物的干燥棉布，避免划伤镜头镀膜，请用干净软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去，之后再擦干。请勿使用酒精、苯类溶剂等腐蚀性溶剂，或者强碱性的、带有研磨性的清洁剂，否则会将镜头表面刮伤，或在摄像头工作范围内留下难以清除的污迹。
- 云台板可采用浸湿光学零件，安装及使用时候应避免接触及擦拭镜头表面，如需用，请使用专业光学清洗方法。对较顽固的不正确清洗 (如：用抹布直接擦拭等)，可能会导致红外夜视摄像像红外效果不良。

- 本产品安装及维修应由专业人员进行，请勿自行拆卸及维修等操作，只能使用原厂生产的配件和附件。
- 请勿将 CCD (或 CMOS) 可能会受到强光的照射，故在使用强光设备时，请避免直接受到强光的照射。

1 开箱检验

1.1 检查步骤

当用户接收到设备时，请先检查设备外观有无可见的损坏。产品包装上选用的保护材料等应在运输过程中大多数的意外事件。接着请用户打开产品外包装箱，检查产品随设备的附件是否齐全，可参见表1的随机附件清单进行检查。

1.2 随机配件

拆开外包装时请确认物品与清单一致，具体清单参见下表，实际配置请参照具体产品。

表1 随机附件清单

配件名称	规格	数量
保修卡	个	1
快速操作手册	个	1
配件包	个	1
固定支架	个	1

2 设备尺寸

2.1 结构尺寸

示意图 (单位: mm)

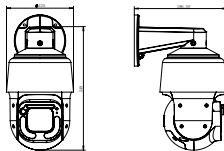


图2-1 结构尺寸示意图




图2-2 支架尺寸示意图



图2-3 TF卡安装示意图

3 快速预置位命令

操作命令	指令说明	备注
解除预置	预置F1	默认预置3次命令停止
解除所有预置命令	预置100	解除所有预置命令
预置功能	预置101	默认预置 1 (1-8) 支持20个预置位
预置清除时间	预置128+预置F	预置清除时间 3 - 200, 默认60秒
预置清除设备	预置81	定向清除预置 清除
预置清除所有设备	预置85	定向清除预置 清除
预置清除全部	预置89	定向清除预置 清除
预置清除全部预置	预置141+预置F	预置清除1-10, 默认60
预置清除预置设备	预置88	定向清除预置 清除
预置清除全部	预置97	定向清除预置清除所有设备清除预置清除
关闭预置	预置98 (默认默认)	

4 登录操作说明

设备默认IP: 192.168.0.123或地址DHCP, 用户名: admin, 默认密码: 123456, 可以通过IE登录或Web连接进行相关操作。也可以通过手机扫描下方二维码下载APP, 然后登录IE界面, 进入“配置”——“网络”——“P2P”界面扫码登录。



扫描二维码下载APP



扫描下方二维码下载APP