

PTZ半球摄像机

快速操作手册 V1.2.0

产品保修卡

名称: _____ 购买日期: _____
产品序列号: _____ 购买地点: _____
销售地址: _____ 联系人: _____
电话: _____ 邮编: _____
经销商: _____ 传真: _____
地址: _____ 联系人: _____

感谢您购买本公司产品。此卡为您的免费保修凭证

终身质保
免费维修:

- 保修说明:
保修卡适用于您购买的本公司系列产品。
1. 凡购新机, 由于产品自身引起的故障, 请向本公司售后服务联系。
2. 购机后请及时填写, 传真已填好的保修卡。您可享受免费维修和更换, 否则恕不受理。
3. 保修期我们将使用您的保修卡信息, 请认真填写。
4. 以下情况, 属于有损保修范围:
——人为损坏或因使用不当造成的故障
——使用的环境不符合本产品要求而造成故障
——非本公司授权的维修人员操作
——无保修卡
——已过期产品



前言

概述: 本文档详细描述了开箱检查、设备结构、设备安装、快速配置工具、WEB浏览器等内容。

符号说明: 在本文中可能出现下列标志, 它代表的含义如下:

符号	说明
	危险: 表示有触电危险, 如果不按提示, 会导致人员伤亡或严重伤害。
	警告: 表示有触电危险或设备损坏, 如果不按提示, 可能导致人员伤亡或设备损坏。
	注意: 表示有触电危险, 如果不按提示, 可能导致设备损坏, 数据丢失, 甚至导致设备报废。
	防静电: 表示静电敏感的设备。
	电气防护: 表示高压危险。
	激光辐射: 表示激光辐射危险。
	窍门: 表示提供您解决某个问题或节省时间的窍门。
	说明: 表示是正文的附加信息, 是对正文的补充和补充。

重要安全通知

下面关于产品的正确使用方法和预防危险, 防止财产受到损失等内容, 使用设备前请仔细阅读本说明书并在安装时严格遵守, 阅读后请妥善保管。

注意:

1.1电源要求

- 在本产品使用前必须严格遵守当地电气安全标准。请使用满足SELV (安全超低电压) 要求的电源, 并标明 IEC60950-1 符合 Limited Power Source (受限电源) 的额定电压为 DC 12V (电源适配器 AC 24V; 供电电源的要求详见产品概述)。
- 请在安装就位时人员易于使用的断电位置, 以便必要时进行紧急断电。
- 当使用之前, 请检查电压和电压是否适当。
- 请保护电源防止短路或过载, 特别是在插头、电源插头和从装置引出的接口处。

1.2使用环境要求

- 请确保将设备安装在干燥 (如日光照明、阳光等) 位置, 否则可能导致过热或光现象 (这不是设备故障), 也可能导致设备损坏 (CD 或 CMOS) 的寿命。
- 请在允许的温度和湿度范围内运输、使用和处理设备。不要将设备置于潮湿、多尘、高热、低分、强电磁辐射或腐蚀性气体等环境中。
- 请用户使用时不要用水及任何液体污染设备, 以免对元件造成损坏。
- 为了避免意外触电, 请不要让设备靠近水源。
- 运输、存储及安装过程中禁止重压、剧烈震动、潮湿等对产品造成的损坏。
- 当运送设备时, 需重新以出厂时的包装进行包装, 或用同等品质的材料包装。
- 产品应配合防雷使用, 以达到更好的防雷效果。

1.3操作与保养要求

- 不要拆卸摄像机头, 机头无用户可自行维修的零件。
- 请勿直接触摸到摄像机头 CCD (或 CMOS), 可用软毛刷除去镜头表面的灰尘或污垢。若有必要清洁, 请擦干用酒精棉轻轻擦拭, 轻轻拭去油污。
- 清洗机身可用柔软的干布擦拭, 避免用溶剂或清洁剂, 请用干净的软布蘸少量中性清洁剂轻轻擦拭, 之后用干布。请勿使用研磨剂、腐蚀性溶剂或腐蚀性溶剂, 或含颗粒的、含有颗粒物的清洁剂, 否则会导致表面涂层、或损坏摄像机工作性能。
- 云台部分罩有光学镜头, 安装及使用前应彻底清洁镜头及镜头罩表面, 如用清洁剂, 请使用专业光学清洗方法。对镜头的不正确清洗 (如: 用抹布直接擦拭等), 可能会导致镜头外镀膜层损坏, 镜头效果不良。

- 本产品的安装及维修应由专业人员进行, 请勿自行拆卸及维修等操作, 只能使用工厂规定的配件/零件。
- 曝光操作 CCD (或 CMOS) 可能会受到强光的损坏, 故在使用曝光设备时, 请避免使其表面受到强光的照射。

1 开箱检验

1.1检查步骤

当用户接收到货时请检查时, 请先检查设备外观有无明显的损坏。产品包装上选用的保护材料能否适当为运输过程中大多数的意外冲击。

按有说明打开产品外包装箱, 检查产品出厂前包装箱内配件是否齐全, 可参见 1.1 的配件清单进行查看。

1.2随机配件

拆开外包装箱时请确认物品与清单一致, 具体清单请参见下表, 实际配置请参照具体产品。

表1 随机附件清单

附件名称	单位	数量
PTZ半球摄像机	套	1
快速操作手册	册	1
配件包	包	1
安装支架	个	1

2 设备尺寸

2.1设备外接电缆

此章节提供所有示意图, 不同型号产品因外观等不同所对应的示意图会有差别, 请根据实物来选。




图2-1 外接线缆示意图

2.2结构尺寸

示意图 (单位: mm)

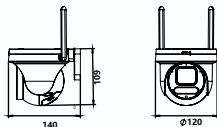


图2-2 结构尺寸示意图

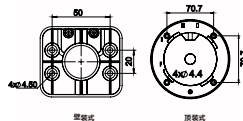


图2-3 支架尺寸示意图

3 设备安装

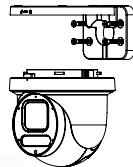


图3-1 壁挂式安装示意图



图3-2 顶装式安装示意图

4 登录操作说明

设备默认 IP: 192.168.0.123 或者 DHCP, 用户名: admin, 默认密码 123456, 可以通过 Web 登录或者 NVR 连接进行相关操作, 也可以通过手机扫描下方二维码下载 APP, 然后登录 Web 页面, 进入“配置”——“网络”——“P2P”页面进行登录。



下载 AC180 PAPP



更多资料请扫描流二二维码