

iCute Cam 使用说明

1、APP 下载



2、开启 P2P 并保存，如 P2P 服务器状态显示“正常”，则可以通过 APP 远程连接设备；如果 P2P 服务器显示“未连接”，检查摄像机的 IP 是否能访问外网





3、扫码添加设备



4、给设备命名，并保存

中国移动

08:40

96%

<

添加设备

✓

ID

HENTWFWU8HYJBC8Z111A

设备名称

请输入名称

用户名


admin

密 码

●●●●●●

👁

5、点击红框区域观看画面

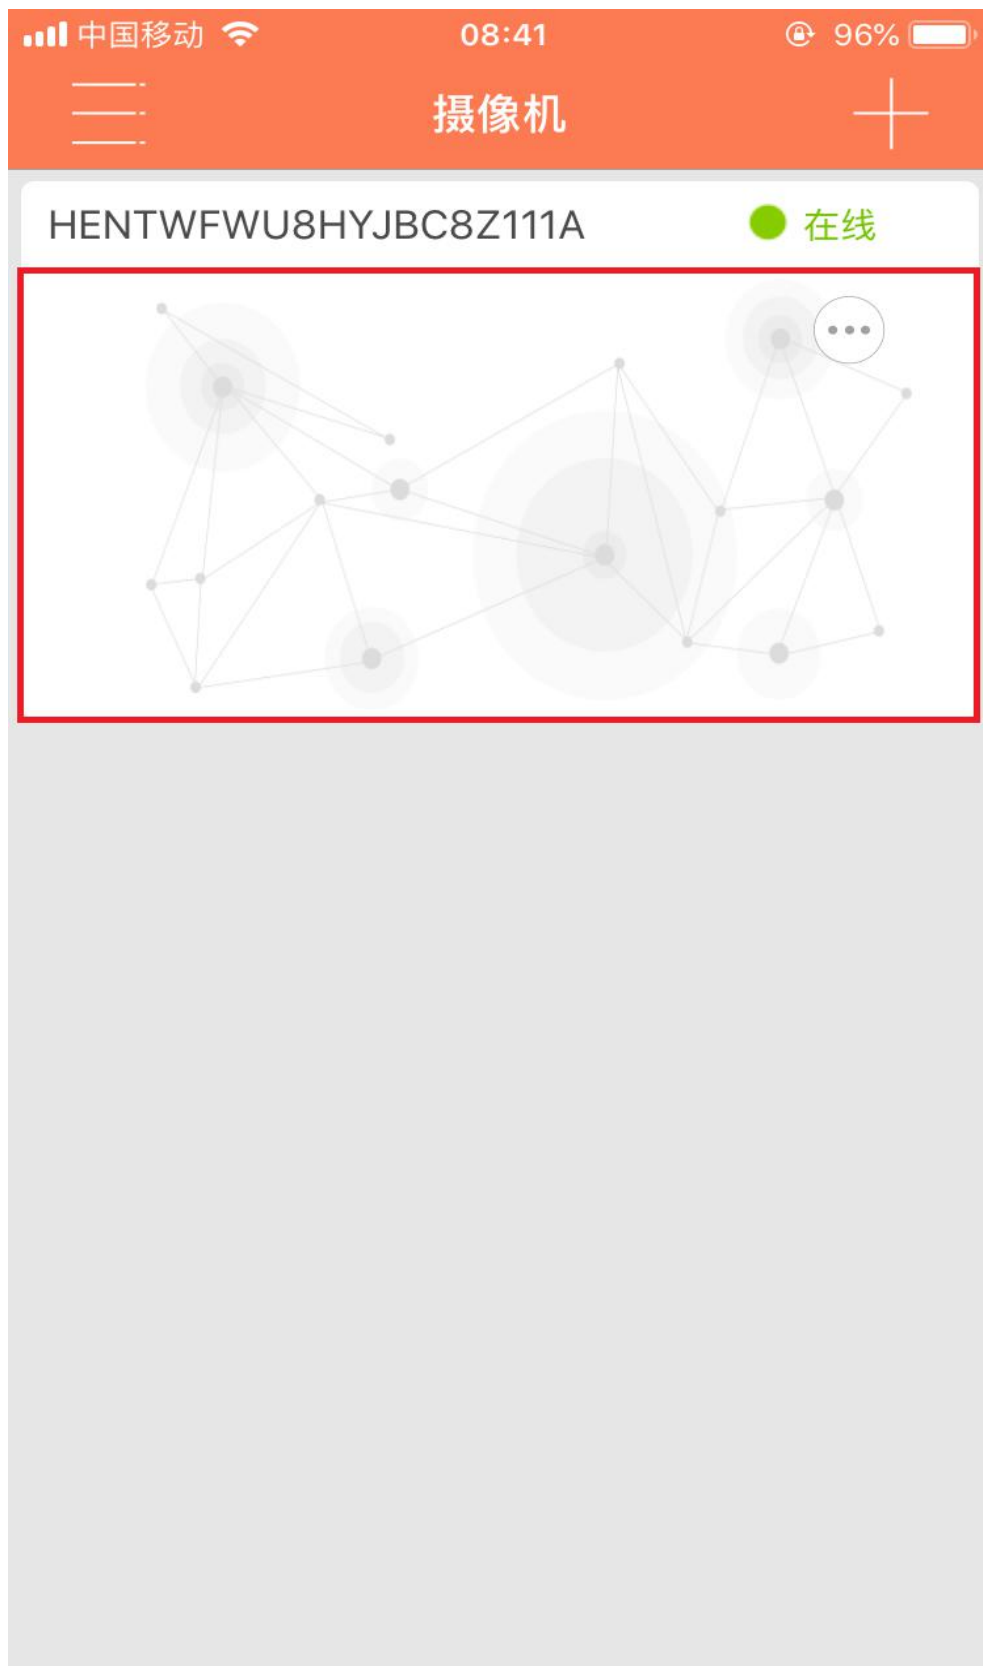

6、设置画面质量



7、观看录像





远程回放

时间



2019-08-02

设备



HENTWFWU8HYJBC8Z11...



远程回放

2019-08-02 08:57:35

P125.0 T00.0 X4.2



2019-08-02 08:57

08

09

10